

Quick Start Guide - II

MC-8D-II / MC-12D-II Motorsteuerung in Kombination mit WMC-8 / WMC-12 Receiver

Kabelsatz WMC-8 / WMC-12 auf MC-8D-II / MC-12D-II



MC-8D-II oder MC-12D-II
Motorsteuerung

5 pol Link-Kabel
4 pol E-Stop-Kabel
powerCON® TRUE1 Kabel



WMC-8 oder WMC-12 Receiver

Bedienung am WMC-8/12 Receiver = **Schlüsselschalter = local/link**

1. Kabelverbindung herstellen, Spannungsversorgung herstellen (RCD und alle Leitungsschutzschalter müssen eingeschaltet sein!)
2. 3-Phasen Anzeige prüfen, Blindstecker prüfen - alle nicht benötigten Steckverbinder müssen terminiert sein
3. MC-8/12D-II Motorsteuerung mit „Schlüsselschalter“ einschalten = Status LED Power GRÜN oder GRÜN blinkend, E-STOP ORANGE
4. WMC-8/12 Receiver Auswahl am „Schlüsselschalter“ auf „local/link“ treffen
5. „Not-Halt-Schalter“ an der WMC-8/12 Receiver drücken (Indikator ROT) und nach **2 Sek.** wieder entriegeln
6. Status LED's am WMC-8/12 Receiver = „local/link“ = ROT
7. Status LED's an der MC-8/12D-II Motorsteuerung = POWER / STATUS / E-STOP = GRÜN = Anlage betriebsbereit
8. „GO“ Taster am WMC-8/12 Receiver blinkt GRÜN
9. Hubrichtung über „Kanalwahlschalter“ am WMC-8/12 Receiver auswählen (LED Anzeige ROT nach UNTEN / GRÜN nach OBEN)
10. Hubvorgang über den „GO“ Taster ausführen

Bedienung am WMC-8/12 Handfunkbedienteil = **Schlüsselschalter = wireless**


1. Kabelverbindung herstellen, Spannungsversorgung herstellen (RCD und alle Leitungsschutzschalter müssen eingeschaltet sein!)
2. 3-Phasen Anzeige prüfen, Blindstecker prüfen - alle nicht benötigten Steckverbinder müssen terminiert sein
3. MC-8/12D-II Motorsteuerung mit „Schlüsselschalter“ einschalten = Status LED Power GRÜN oder GRÜN blinkend, E-STOP ORANGE
4. WMC-8/12 Receiver Auswahl am „Schlüsselschalter“ auf „wireless“ treffen
5. „Not-Halt-Schalter“ an der WMC-8/12 Receiver drücken (Indikator ROT) und nach **2 Sek.** wieder entriegeln
6. Status LED's am WMC-8/12 Receiver= „wireless“ = blinkt GRÜN
7. Status LED's an der MC-8/12D-II Motorsteuerung = POWER / STATUS / E-STOP = GRÜN = Anlage betriebsbereit
8. Handbedienteil aus der Ladeschale am WMC-8/12 Receiver entnehmen - schaltet sich automatisch ein = Statusanzeige WEIß, Batterie WEIß
9. Hubrichtung über Kanalwahlschalter am Handbedienteil auswählen (LED Anzeige ROT nach UNTEN / GRÜN nach OBEN)
10. Hubvorgang über den „GO“ Taster ausführen

Ausführliche Sicherheitshinweise und Produktbeschreibung sind jeweils der aktuellen Betriebsanleitung der einzelnen Geräte zu entnehmen!



Quick Start Guide - II

MC-8D-II / MC-12D-II Motorsteuerung

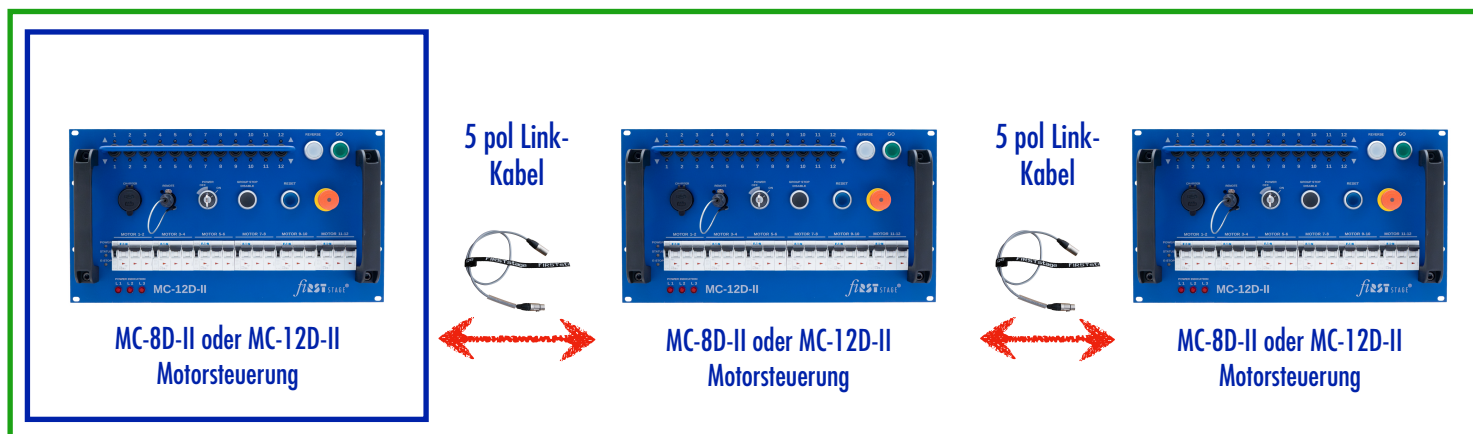

Bedienung **einzelne** MC-12/8D-II Motorsteuerung

1. Spannungsversorgung herstellen (RCD und alle Leitungsschutzschalter müssen eingeschaltet sein!)
2. 3-Phasen Anzeige prüfen, Blindstecker prüfen - alle nicht benötigten Steckverbinder müssen terminiert sein
3. MC-8/12D-II Motorsteuerung mit „Schlüsselschalter“ einschalten = Status LED Power GRÜN oder GRÜN blinkend, E-STOP ORANGE
4. „Not-Halt-Schalter“ drücken (Indikator ROT) und nach **2 Sek.** wieder entriegeln
5. „RESET“ Taster (leuchtet blau) drücken
6. Status LED's = POWER / STATUS / E-STOP = GRÜN = Anlage betriebsbereit
7. „GO“ Taster blinkt GRÜN
8. Hubrichtung über „Kanalwahlschalter“ an der MC-8/12D-II Motorsteuerung auswählen (LED Anzeige ROT nach UNTEN / GRÜN nach OBEN)
9. Hubvorgang über den „GO“ Taster ausführen

Bedienung **verlinkte** MC-12/8D-II Motorsteuerung

1. Kabelverbindung 5 pol unter den Steuerungen herstellen, Spannungsversorgung herstellen (RCD und alle Leitungsschutzschalter müssen eingeschaltet sein!)
2. 3-Phasen Anzeige auf allen Steuerungen prüfen, Blindstecker prüfen - alle nicht benötigten Steckverbinder müssen terminiert sein
3. Alle MC-8/12D-II Motorsteuerungen mit „Schlüsselschalter“ einschalten = Status LED Power GRÜN oder GRÜN blinkend, E-STOP ORANGE
4. „Not-Halt-Schalter“ an einer beliebigen MC-8/12D-II Motorsteuerung drücken (Indikator ROT) und nach **2 Sek.** wieder entriegeln
5. „RESET“ Taster (leuchtet blau) drücken
6. Status LED's an allen verlinkten MC-8/12D-II Motorsteuerung = POWER / STATUS / E-STOP = GRÜN
7. Alle LED's der Hubrichtungswahl blinken abwechselnd ROT/GRÜN - in diesem Modus den Master festlegen und den „GO“ Taster der entsprechend MC-8/12D-II Motorsteuerung drücken
8. „GO“ Taster an der ausgewählten MC-8/12D-II Motorsteuerung blinkt GRÜN - alle anderen „GO“ Taster sind deaktiviert
9. Hubrichtung über „Kanalwahlschalter“ an den MC-8/12D-II Motorsteuerungen auswählen (LED Anzeige ROT nach UNTEN / GRÜN nach OBEN)
10. Hubvorgang über den „GO“ Taster ausführen

Ausführliche Sicherheitshinweise und Produktbeschreibung sind jeweils der aktuellen Betriebsanleitung der einzelnen Geräte zu entnehmen!



Quick Start Guide - II

MC-8D-II / MC-12D-II Motorsteuerung in Kombination mit CR-8-II / CR-12-II Kabelfernbedienung



Bedienung Motorsteuerung mit abgesetzter Kabelfernbedienung CR-8/12-II mit **Kanalauswahl**

1. Kabelverbindung herstellen, Spannungsversorgung herstellen (RCD und alle Leitungsschutzschalter müssen eingeschaltet sein!)
2. 3-Phasen Anzeige prüfen, Blindstecker prüfen - alle nicht benötigten Steckverbinder müssen terminiert sein
3. MC-8/12D-II Motorsteuerung mit „Schlüsselschalter“ einschalten = Status LED Power GRÜN oder GRÜN blinkend, E-STOP ORANGE
4. Mindestens einen beliebigen Kanalwahltaster auf der CR-8/12-II Kabelfernbedienung in „UP“ oder „DOWN“ Stellung bringen
5. „Not-Halt-Schalter“ auf der CR-8/12-II Kabelfernbedienung drücken und nach **2 Sek.** wieder entriegeln
6. Status LED's an der CR-8/12-II Kabelfernbedienung = GRÜN
7. Status LED's an der MC-8/12D-II Motorsteuerung = POWER / STATUS / E-STOP = GRÜN = Anlage betriebsbereit
8. „GO“ Taster an der CR-8/12-II Kabelfernbedienung blinkt GRÜN
9. Hubrichtung über „Kanalwahltaster“ an der Kabelfernbedienung auswählen (LED Anzeige ROT nach UNTEN / GRÜN nach OBEN)
10. Hubvorgang über den „GO“ Taster ausführen

Bedienung Motorsteuerung mit abgesetzter Kabelfernbedienung CR-8/12-II als **„GO“ Taster**

1. Kabelverbindung herstellen, Spannungsversorgung herstellen (RCD und alle Leitungsschutzschalter müssen eingeschaltet sein!)
2. 3-Phasen Anzeige prüfen, Blindstecker prüfen - alle nicht benötigten Steckverbinder müssen terminiert sein
3. MC-8/12D-II Motorsteuerung mit „Schlüsselschalter“ einschalten = Status LED Power GRÜN oder GRÜN blinkend, E-STOP ORANGE
4. Alle Kanalwahltaster auf der CR-8/12-II Kabelfernbedienung in Stellung „OFF“ Stellung bringen
5. „Not-Halt-Schalter“ auf der CR-8/12-II Kabelfernbedienung drücken und nach **2 Sek.** wieder entriegeln
6. Status LED's an der CR-8/12-II Kabelfernbedienung = GRÜN
7. Status LED's an der MC-8/12D-II Motorsteuerung= POWER / STATUS / E-STOP = GRÜN = Anlage betriebsbereit
8. „GO“ Taster an der CR-8/12-II Kabelfernbedienung blinkt GRÜN
9. Hubrichtung über „Kanalwahltaster“ an den MC-8/12D-II Motorsteuerungen auswählen (LED Anzeige ROT nach UNTEN / GRÜN nach OBEN)
10. Hubvorgang über den „GO“ Taster ausführen

Ausführliche Sicherheitshinweise und Produktbeschreibung sind jeweils der aktuellen Betriebsanleitung der einzelnen Geräte zu entnehmen!



Quick Start Guide - II

MC-8D-II / MC-12D-II Motorsteuerung in Kombination mit CR-24-II / CR-36-II Kabelfernbedienung



Bedienung **einzelne** Motorsteuerung mit abgesetzter CR-24-II oder CR-36-II Kabelfernbedienung

1. Kabelverbindung herstellen, Spannungsversorgung herstellen (RCD und alle Leitungsschutzschalter müssen eingeschaltet sein!)
2. 3-Phasen Anzeige prüfen, Blindstecker prüfen - alle nicht benötigten Steckverbinder müssen terminiert sein
3. MC-8/12D-II Motorsteuerung mit „Schlüsselschalter“ einschalten = Status LED Power GRÜN oder GRÜN blinkend, E-STOP ORANGE
4. „Not-Halt-Schalter“ drücken auf der CR-24/36-II drücken und nach **2 Sek.** wieder entriegeln
5. Status LED's an der MC-8/12D-II Motorsteuerung = POWER / STATUS / E-STOP = GRÜN = Anlage betriebsbereit
6. „GO“ Taster auf der CR-24/36-II Kabelfernbedienung blinkt GRÜN
7. Hubrichtung über „Kanalwahlschalter“ an der CR-24/36-II Kabelfernbedienung auswählen (LED Anzeige ROT nach UNTEN / GRÜN nach OBEN)
8. Hubvorgang über den „GO“ Taster ausführen

Bedienung **verlinkte** Motorsteuerung mit abgesetzter CR-24-II oder CR-36-II Kabelfernbedienung

1. Kabelverbindung 5 / 10 pol unter den Steuerungen & herstellen, Spannungsversorgung herstellen (RCD und alle Leitungsschutzschalter müssen eingeschaltet sein!)
2. 3-Phasen Anzeige auf allen Steuerungen prüfen, Blindstecker prüfen - alle nicht benötigten Steckverbinder müssen terminiert sein
3. Alle MC-8/12D-II Motorsteuerung mit „Schlüsselschalter“ einschalten = Status LED Power GRÜN oder GRÜN blinkend, E-STOP ORANGE
4. „Not-Halt-Schalter“ drücken auf der CR-24/36-II Kabelfernbedienung drücken und nach **2 Sek.** wieder entriegeln
5. Status LED's an der MC-8/12D-II Motorsteuerung = POWER / STATUS / E-STOP = GRÜN = Anlage betriebsbereit
6. „GO“ Taster auf der CR-24/36-II Kabelfernbedienung blinkt GRÜN
7. Startadresse der einzelnen Motorsteuerungen auf der CR-24/36-II Kabelfernbedienung zuweisen
8. Hubrichtung über „Kanalwahlschalter“ an der CR-24/36-II Kabelfernbedienung auswählen (LED Anzeige ROT nach UNTEN / GRÜN nach OBEN)
9. Hubvorgang über den „GO“ Taster ausführen

Ausführliche Sicherheitshinweise und Produktbeschreibung sind jeweils der aktuellen Betriebsanleitung der einzelnen Geräte zu entnehmen!

